


# DAIKEN 手洗い水装置

(水道水対応仕様)

## 取扱説明書

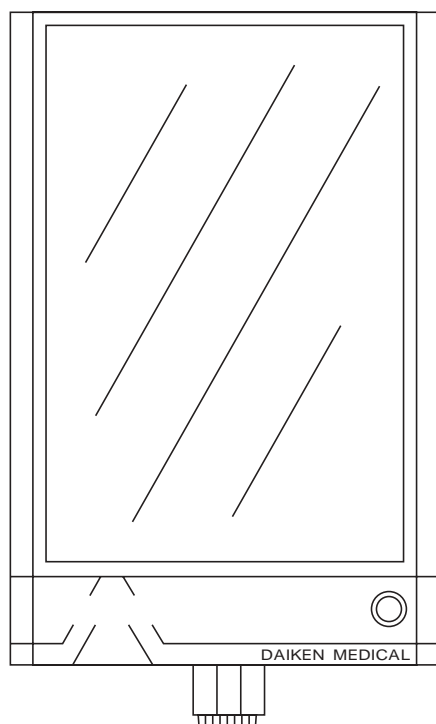


この度は、DAIKEN手洗い水装置をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。本装置をご使用する際には、必ずこの取扱説明書をお読み頂き、お取り扱いくださいようお願い致します。また、後日の保守点検などのために大切に保管してください。



# COOPDECH

# 装置各部の名称と構成

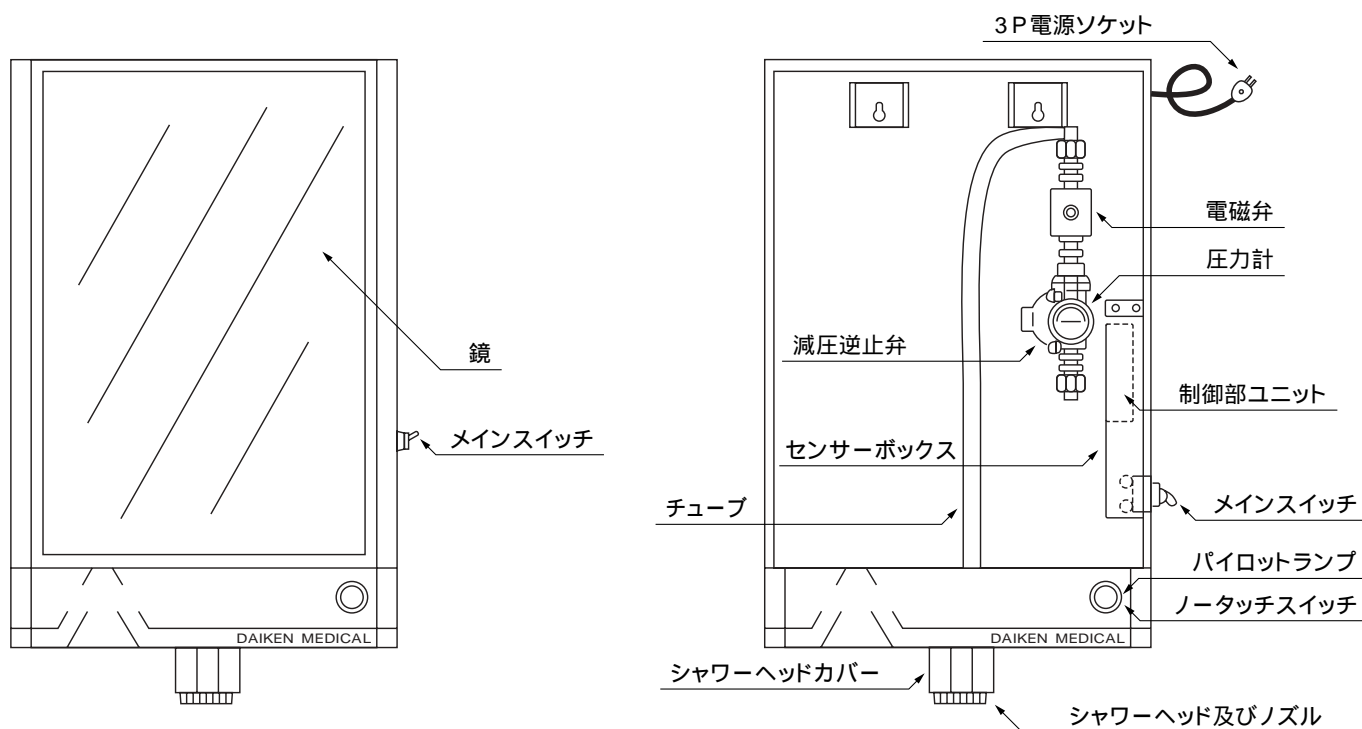

## 装置の保守・管理

### スイッチ部について


#### A. センサースイッチ

このスイッチは拡散反射形の光センサーを応用したスイッチです。投光部より光を発し、その光を手で遮ることによって生じる反射光を、受光部で感知し、作動させます。投光部、受光部には、汚れ、ほこり等の付着に十分気をつけてください。(検出距離は約8cmです)

この装置は約8分間連続運転すると自動的に停止いたします。再度使用の場合はセンサースイッチをONにしてください。

#### B. メインスイッチ

本体を長時間ご使用にならない場合や、1日の使用後は、このメインスイッチをOFFにしてください。機器の保護にもなります。(カバータイプには、これらのスイッチはありません)

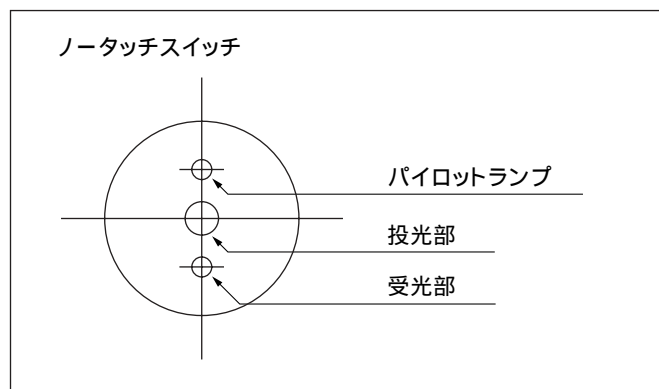

## その他の注意事項


1. 45℃を超える温水での連続使用は避けてください。
2. 本装置の重量は、約10kgです。重量に耐えうる壁面かどうかを、取り付け前に必ず確認してください。
3. 電源はAC100Vが必要です。また、万一の感電事故防止のため、必ずアースをとるようにしてください。

## 故障と原因及び対策


現 象	原 因	対 策
水が全然出ない	停電	再通電するまで待つ
	一次側に水が来ていない	一次側バルブを開ける
	一次側水圧が極端に低い	加圧ポンプ等を設けて、所要水圧まで加圧する
	配管等が異物で詰まっている	異物の除去あるいは、給水ユニットの交換
電磁弁が作動しない	停電	再通電するまで待つ
	スイッチ部又は制御部の故障（動作不良）	新品と交換する （販売店又は弊社までご連絡ください）
必要水量が得られない	ストレーナの目詰まり	ストレーナを掃除する
	一次側の水量不足	水量を増やす
	一次側水圧が低い	加圧ポンプ等を設けて、所要水圧まで加圧する

# 標準取り付け方法与運転方法

## 標準取付方法

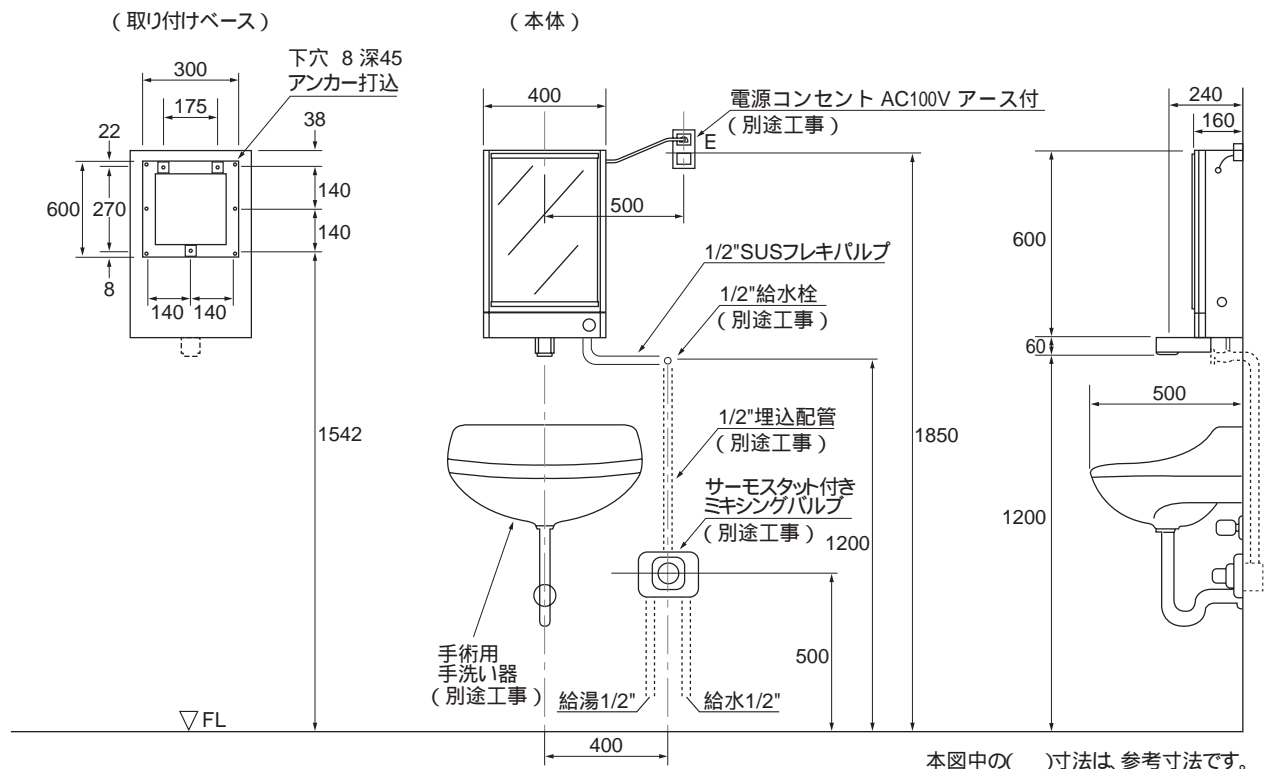

1. 上図を参考として、本体の取り付け位置を決定します。
2. 1.より取り付けベース位置を決めアンカー用穴( 使用ドリル 8×深45 )を壁面に4カ所以上あけます。( 壁面がコンクリート以外ならば、それに合うアンカー類を事前に用意しておいてください )
3. アンカーを穴に入れネジを締めて固定します。
4. 固定したアンカーに取り付け用ベースをつけます。
5. 取り付け用ベースに付いているビス3本を少しゆるめ、本体をセットし、再びビスを締めて固定します。
6. シャワーヘッドカバーを、ビス4本で本体下部に取り付けます。
7. ステンレスフレキシブルチューブにて、給水栓から給水ユニットまでを接続します。
8. 下図のようにチューブ配管を行います。袋ナットを締める時、パッキン( 同封の白ネオプレンゴム製 )を忘れずに入れてください。
9. シャワーヘッドまでは、透明タイプのチューブを使用してください。
10. シャワーヘッドとチューブを、シャワーヘッドカバーの内側にある板バネに固定します。
11. コンセントに電源ソケットを差し込みます。
12. メインスイッチをONにします。
13. センサーボックス内のパイロットランプ( 緑色 )が点灯していることを確認してください。
14. カバーに鏡を取り付けます。

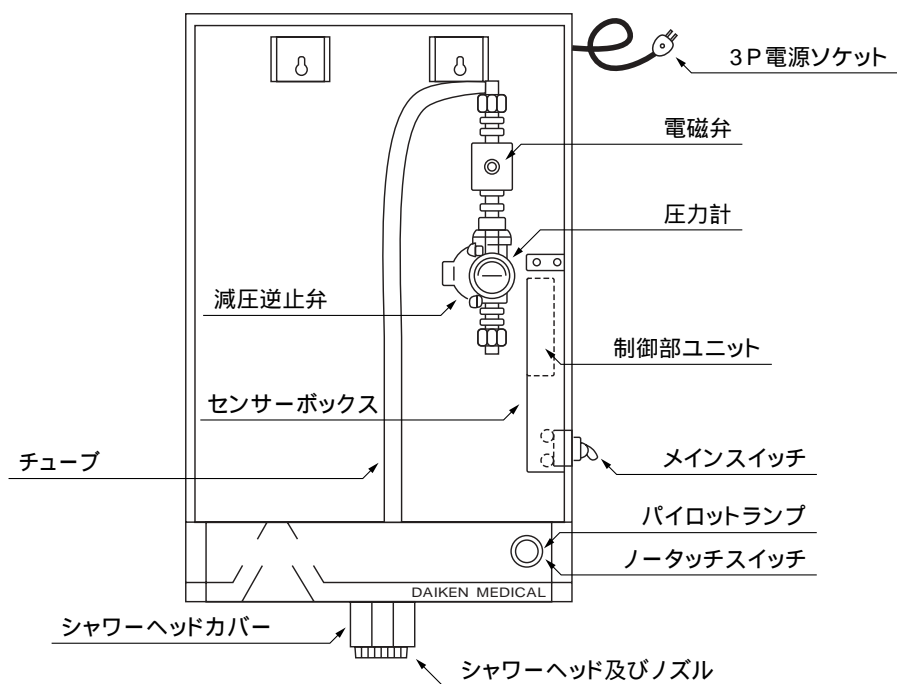

## 仕様

外形寸法	400(W)×600(H)×160(D)
出水方法	センサースイッチ・電磁弁
安全機構	減圧弁(水圧2kg/cm <sup>2</sup> に減圧)
	電源リセット回路
	ヒューズ(2A)
常用使用温度	45 以下
電氣的定格	電源 : AC100V 50/60Hz
	消費電力:12W
	絶縁種:B種

仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ご不明の点がございましたら、お買い上げいただきました代理店、又は弊社まで、お問い合わせください。

# 保証書

本書はお買い上げの日から下記の期間中に正常な使用状況で故障が発生した場合に、無料修理を行うことをお約束するものです。

品番	水道水対応仕様	製造番号	
保証期間	本体 お買い上げ日より1カ年	お買い上げ日	平成 年 月 日
お客様		代理店	住所・店名
		電話番号	( )

- 上記保証期間内に正常な使用状況で故障した場合には無料修理をさせていただきます。
- 保証期間でも次の場合には有料修理になります。
  - 消耗品であるバッテリー等の交換
  - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障や損傷
  - 火災、地震、落雷、水害その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源等による故障や損傷
  - 本書のご提示のない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、代理店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの代理店または弊社までお問い合わせください。

大研医器株式会社 カスタマーセンター

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

TEL 0725-51-2138

フリーダイヤル ☎ 0120-233-036